

VEO-SPS48 外形寸法図：全体

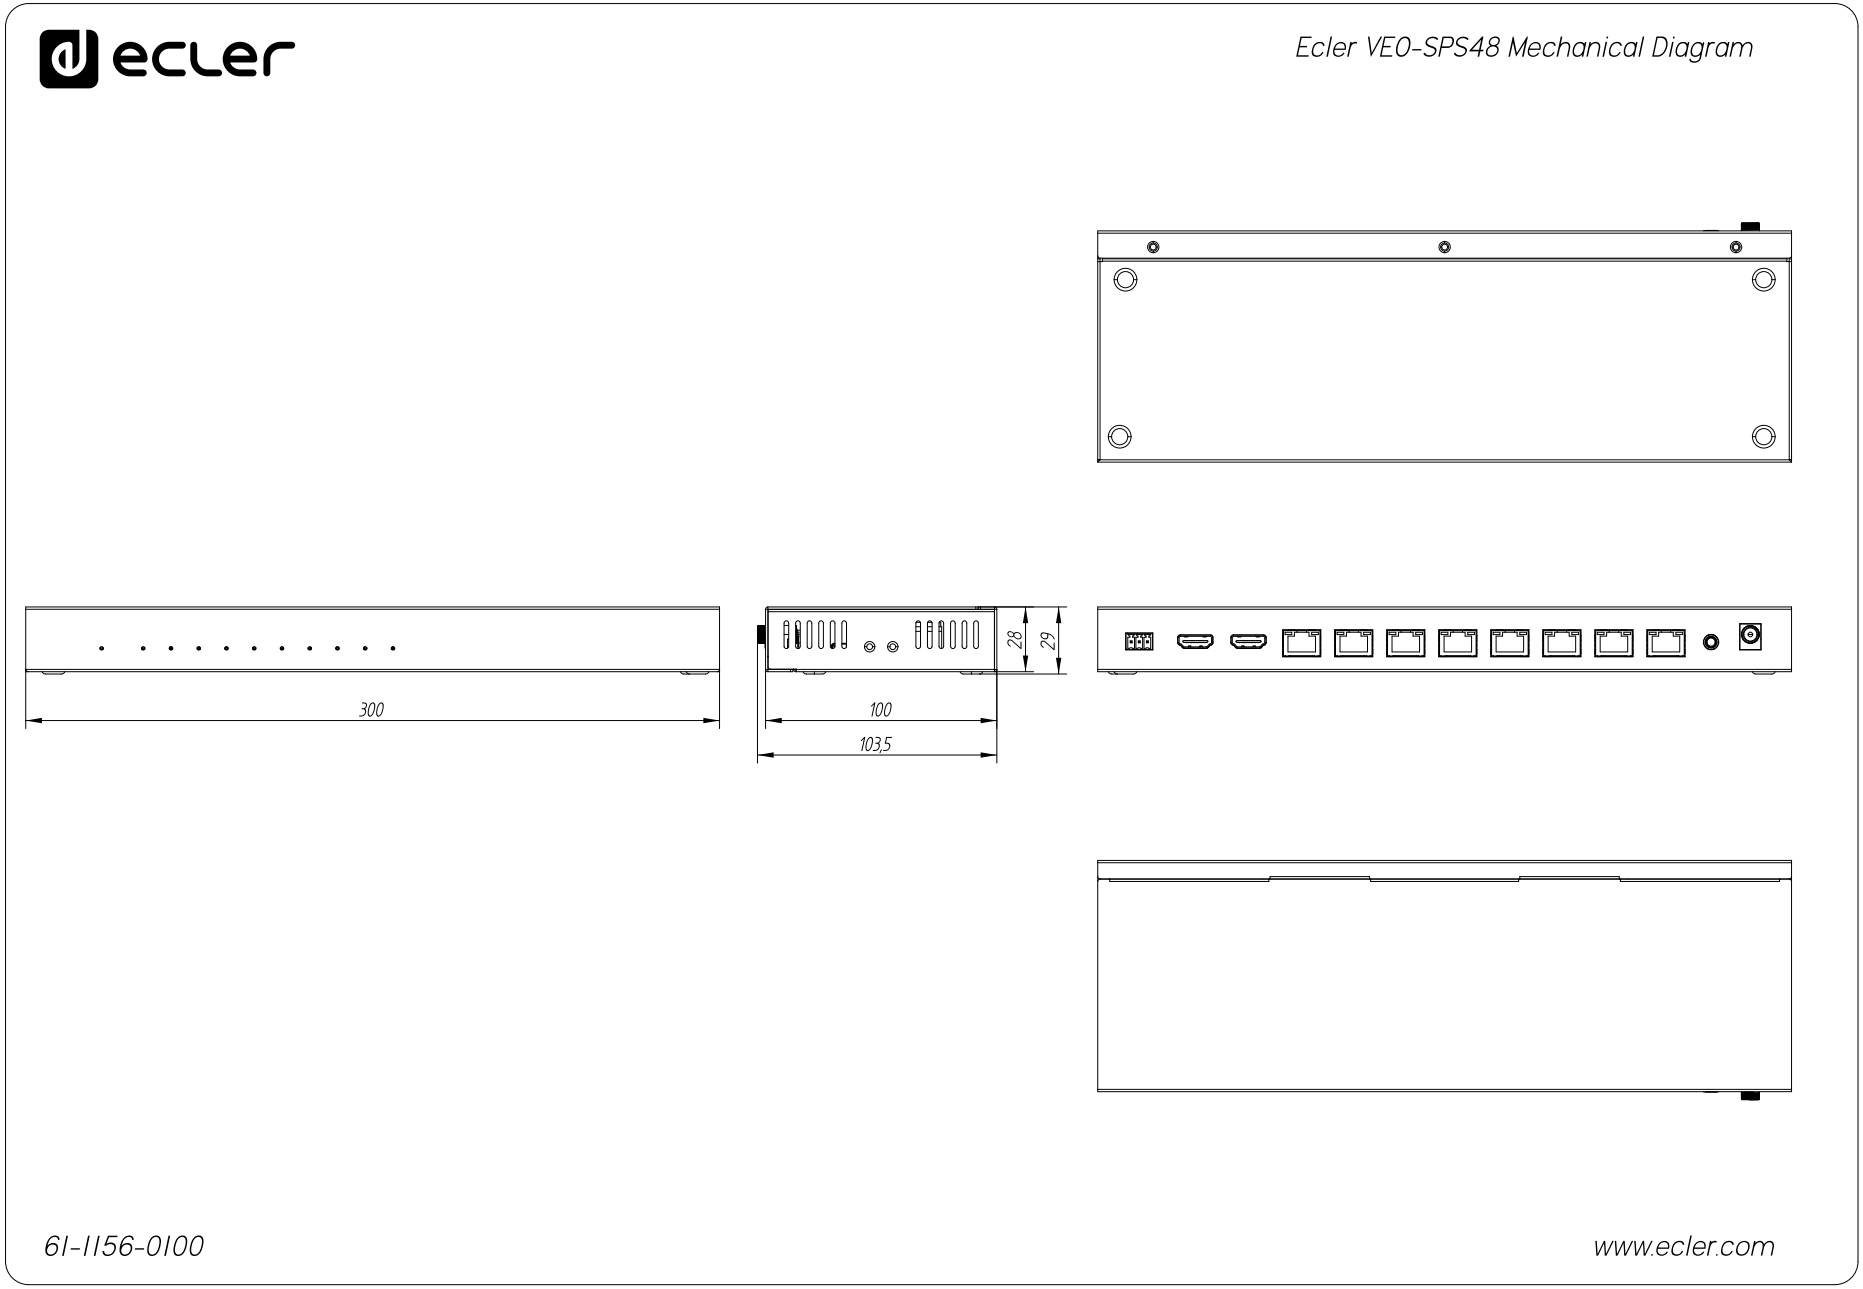

寸法単位：mm。原本の図枠・注記・端子表示を省略せず収録。次の拡大ページも参照してください。

VEO-SPS4（受信機）外形寸法図：全体

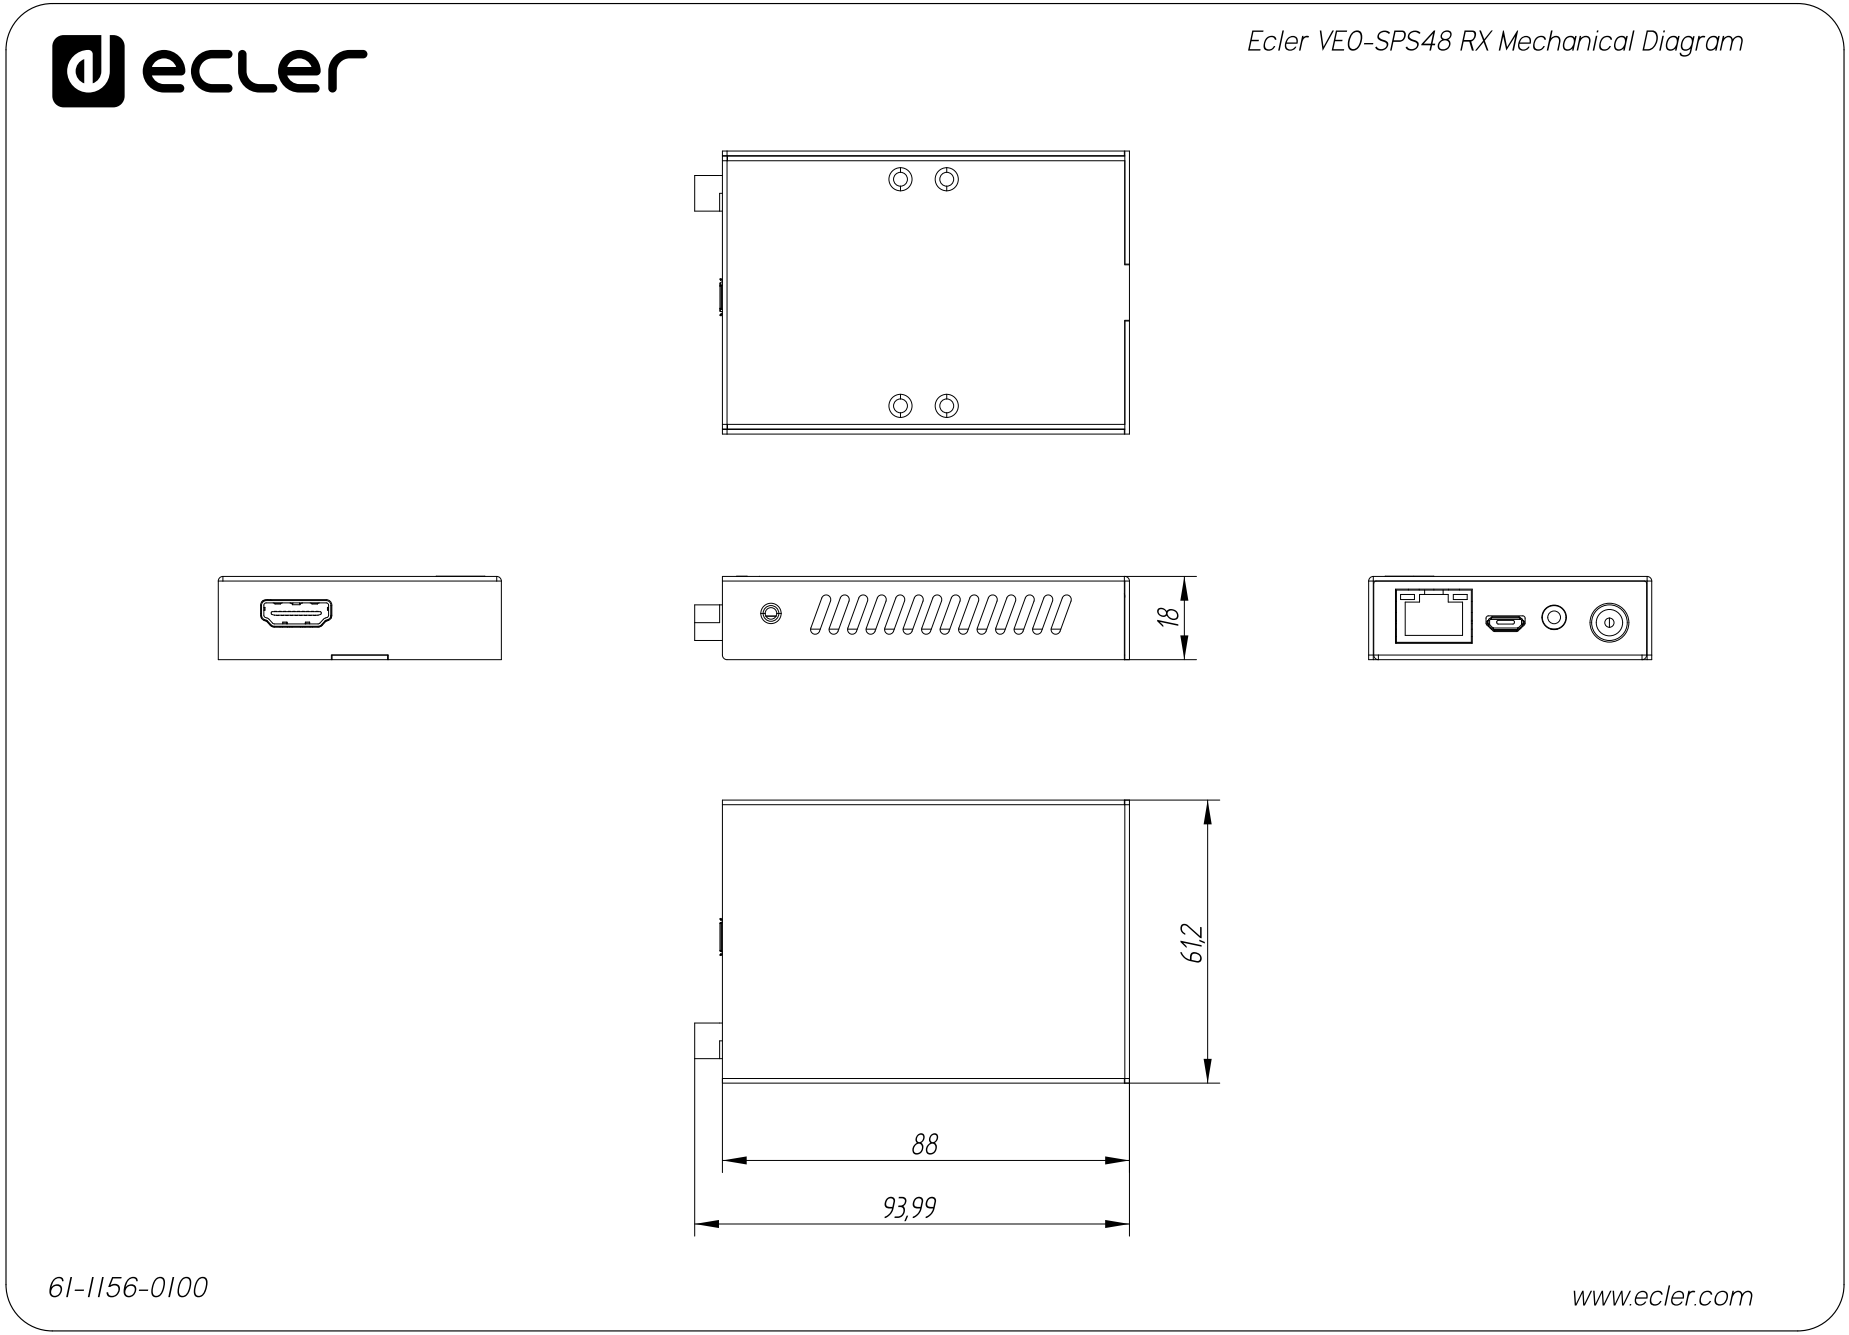

寸法単位：mm。原本の図枠・注記・端子表示を省略せず収録。次の拡大ページも参照してください。


VEO-SPS48 寸法の拡大（単位：mm）



拡大図は寸法周辺の抜粋です。形状・端子全体は先の全体図と照合してください。縮尺は原寸ではありません。

出典：1749117947-ecler-veo-sps48-mechanical-diagram.pdf p.1

VEO-SPS4（受信機）寸法の拡大（単位：mm）

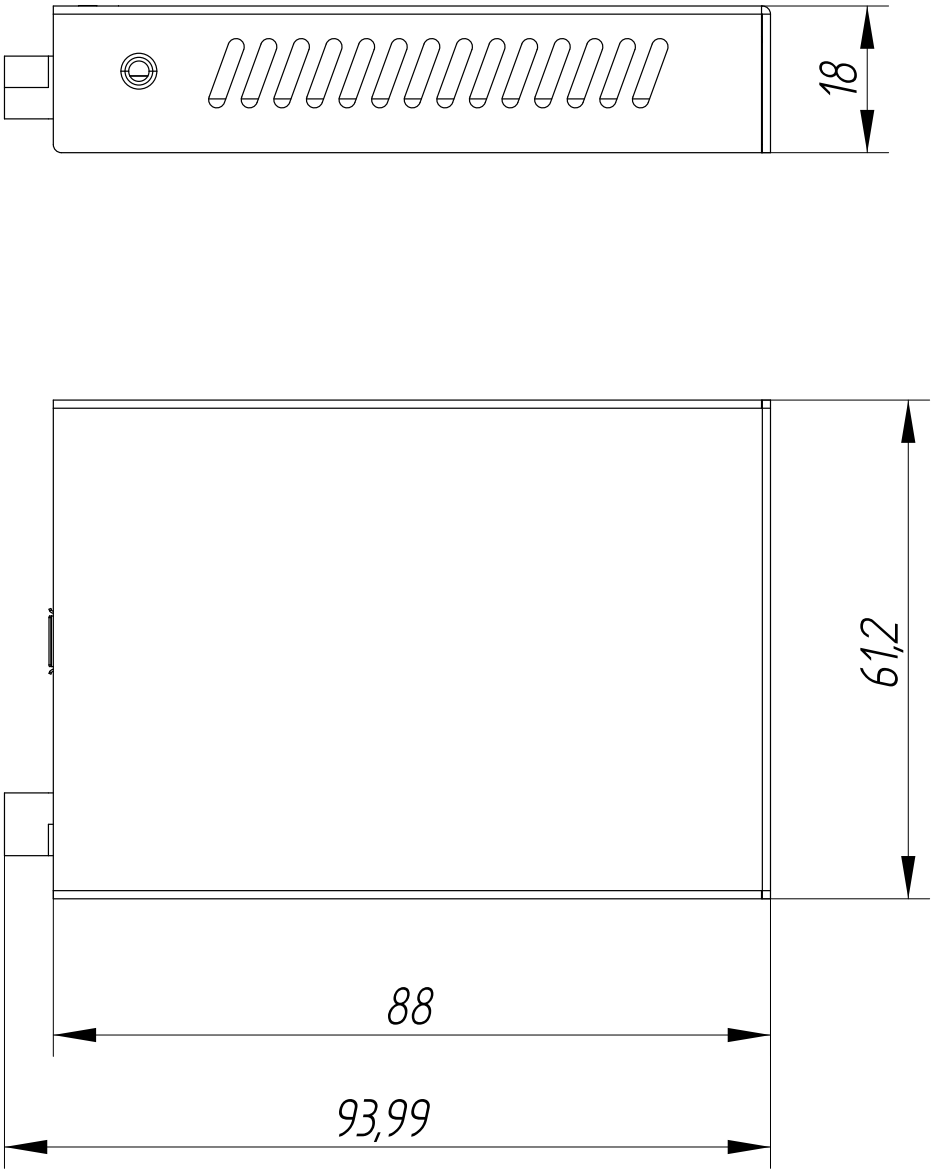

拡大図は寸法周辺の抜粋です。形状・端子全体は先の全体図と照合してください。縮尺は原寸ではありません。

出典：1749117947-ecler-veo-sps48-mechanical-diagram.pdf p.2